BeoCom 1600

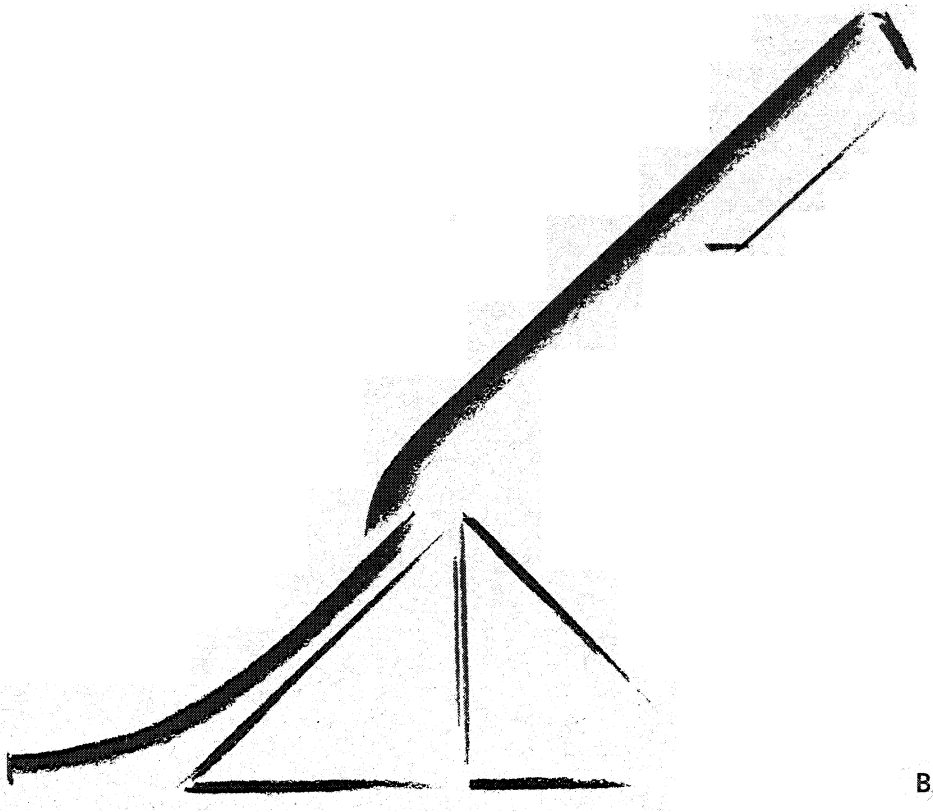

BANG & OLUFSEN

Le BeoCom 1600 est doté de nombreuses fonctions destinées à faciliter l'usage du téléphone. Le combiné, léger et confortable, ainsi que des touches claires associent parfaitement fonctionnalité et design moderne.

Le BeoCom 1600 peut être équipé d'un module de télécommande à infrarouge qui permet de régler le volume de tous les appareils Bang & Olufsen récents.

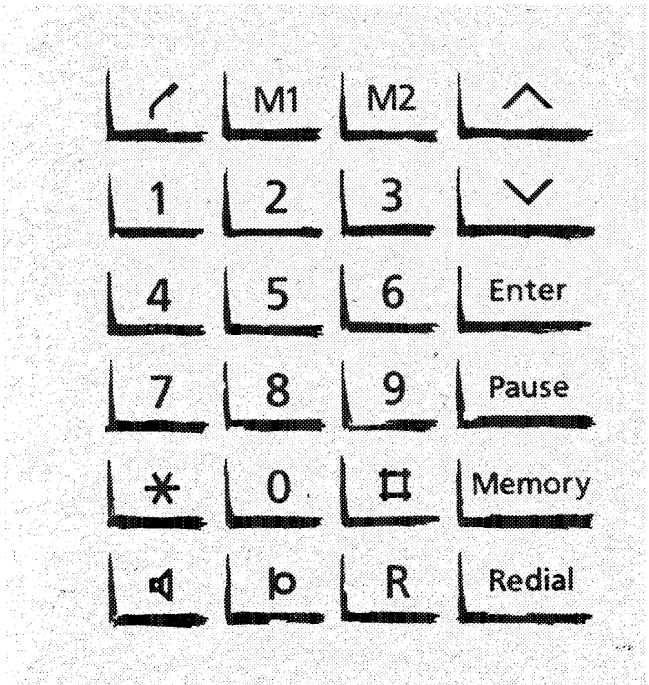

PILES

Les trois piles sont installées dans le socle de l'appareil.
Coupez la prise murale téléphonique avant d'ouvrir le couvercle.

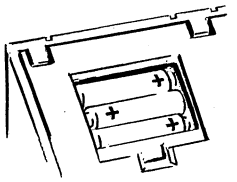

COMBINÉ

Le téléphone est équipé d'un commutateur magnétique. La ligne téléphonique est coupée lorsque vous raccrochez le combiné ou lorsque vous appuyez pendant un certain temps sur la touche ✆.

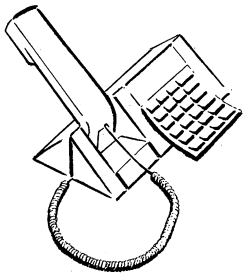

MAINS LIBRES

Dans des conditions normales, le téléphone peut être utilisé en mode mains libres. Déposez le combiné devant la base du téléphone et appuyez sur 🔊.

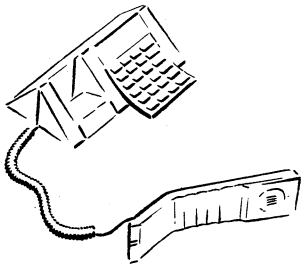

MODE D'EMPLOI ET BLOC-NOTES

Le couvercle basculant contient un mode d'emploi abrégé pour les fonctions essentielles. Un bloc servant à noter les numéros mémorisés est également intégré.

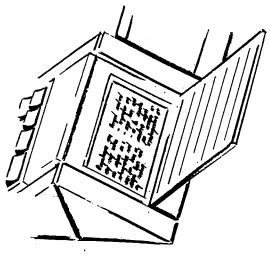

VOLUME DE LA SONNERIE

Vous pouvez varier le volume de la sonnerie à volonté à l'aide du commutateur situé sous le couvercle, à l'arrière du téléphone.

RÉGLAGE DU VOLUME

3 normal
2 faible
1 arrêté

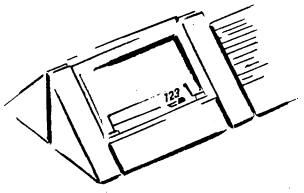

TIMBRE DE LA SONNERIE

Le BeoCom 1600 offre le choix entre 4 timbres.
Le timbre se règle à l'aide des touches.
Si vous appuyez sur la touche ◁, vous entendrez le timbre courant choisi.

RÉGLAGE DU TIMBRE

Appuyez sans relâcher sur	**Enter**
Appuyez une ou plusieurs fois sur (jusqu'à l'obtention du timbre désiré)	⌗
Relâchez	**Enter**

MÉMOIRE

Le BeoCom 1600 peut mémoriser jusqu'à 12 numéros de téléphone:

- Mémorisation de 10 numéros correspondant aux chiffres 0 à 9. Chaque numéro peut comporter jusqu'à 28 caractères.

- Mémorisation de 2 numéros correspondant aux touches M1 et M2.
  Chaque numéro peut comporter jusqu'à 48 caractères.

Vous pouvez mémoriser le numéro de téléphone qui est affiché à l'écran. La mémorisation peut se faire avec le combiné raccroché ou pendant une communication téléphonique.

Vous pouvez vérifier le numéro de téléphone affiché à l'écran, puis le sélectionner avec le combiné raccroché.

L'écran peut afficher 14 chiffres ou signes. Si un numéro comprend plus de chiffres, vous pouvez faire défiler le numéro en avant et en arrière à l'aide des touches ^ et v.

MÉMORISATION D'UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Appuyez sur **Enter**
Sélectionnez le numéro désiré
Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur le numéro de composition abrégée (0 à 9)
Relâchez **Enter**

EFFACEMENT DU DERNIER CHIFFRE ENTRÉ

Appuyez sur ⌫
(ne fonctionne que si le combiné est raccroché)

MÉMORISATION DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur le numéro de composition abrégée (0 à 9)
Relâchez **Enter**

VÉRIFICATION D'UN NUMÉRO AVANT LA COMPOSITION

Sélectionnez le numéro
ou appuyez sur **Redial**
ou sur **Memory**
Appuyez sur le numéro de composition abrégée correspondant (0 à 9)
Appuyez sur 🔊
Appuyez sur **Redial**
Décrochez le combiné une fois la communication établie.

EFFACEMENT D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ

Appuyez sur **Enter**
Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur le chiffre de composition abrégée (0 à 9)
Relâchez **Enter**

COMPOSITION SUPERABRÉGÉE

La composition superabrégée d'un numéro mémorisé est une fonction d'appel qui ne nécessite qu'une seule manoeuvre sur le clavier. Il n'est pas nécessaire de décrocher le combiné ou d'appuyer sur la touche 🔇.

S'il est nécessaire d'inclure une pause au moment de la mémorisation, pressez **Pause** deux fois ou plus. Voir «Utilisation de la touche Pause».

Si un numéro d'appel comprend plus de chiffres que ceux affichés à l'écran, vous pouvez faire défiler le numéro en avant et en arrière avec les touches ^ et v.

MÉMORISATION D'UN NUMÉRO

Appuyez sur	**Enter**
Entrez le numéro de télephone	
Appuyez sans relâcher sur	**Enter**
Appuyez sur	**M1**
ou	**M2**
Relâchez	**Enter**

COMPOSITION D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ

Appuyez sur	**M1**
ou	**M2**

Décrochez le combiné lorsque vous avez obtenu la communication

LIBÉRATION D'UN APPEL

Appuyez sur 🔇

VÉRIFICATION D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ

Appuyez sur	**Memory**
Appuyez sur	**M1**
ou	**M2**
Appuyez sur	^
ou sur	v

EFFACEMENT D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ

Appuyez sur	**Enter**
Appuyez sans relâcher sur	**Enter**
Appuyez sur	**M1**
ou	**M2**
Relâchez	**Enter**

UTILISATION DE LA TOUCHE PAUSE

La touche pause s'utilise pour attendre une nouvelle tonalité de manoeuvre lorsque le numéro d'appel est suivi d'un numéro de poste ou encore pour accéder à un service téléphonique.

Vous pouvez mémoriser un numéro d'appel avec composition directe du numéro du poste. Dans ce cas, il est nécessaire d'introduire une pause entre le numéro d'appel et le numéro du poste.

Si deux pauses ou plus sont mémorisées, le numéro de poste est transmis automatiquement. Appuyez deux fois sur **Pause** et vous obtiendrez une pause de 2 secondes. Chaque pression supplémentaire ajoute une pause de 2 secondes. La durée de la pause doit correspondre au délai nécessaire à la numérotation pour obtenir une nouvelle tonalité. Ce délai peut varier d'un appel à l'autre.

MÉMORISATION D'UN NUMÉRO AVEC PAUSE

Appuyez sur **Enter**
Entrez le numéro de téléphone
Appuyez sur **Pause**
Entrez le numéro du poste
Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur la touche utilisée pour la composition superbrégée
Relâchez **Enter**

RAPPEL D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ AVEC PAUSE

Appuyez sur **Memory**
Appuyez sur la touche utilisée pour la composition superbrégée (la composition se fait)
Attendez la tonalité de manoeuvre
Appuyez sur **Memory**
(rappel du numéro du poste)

RECOMPOSITION D'UN NUMÉRO AVEC PAUSE MÉMORISÉE

Appuyez sur **Redial**
(rappel du numéro mémorisé)
Attendez la tonalité de manoeuvre
Appuyez sur **Redial**
(rappel du numéro du poste)

RECOMPOSITION

Le Becom 1600 mémorise toujours les six derniers numéros composés. Sa mémoire a une capacité maximale de 48 chiffres ou signes.

Vous pouvez faire afficher des numéros mémorisés (combiné raccroché).

Vous pouvez aussi mémoriser un numéro dans la mémoire de recomposition.

Veuillez noter que lors de l'effacement de la mémoire de recomposition, tous les numéros sont supprimés.

Vous pouvez activer et désactiver à volonté la fonction de recomposition.

Les chiffres que vous entrez après avoir appuyé sur la touche ✱ ou ⌗ ne sont pas mémorisés dans la mémoire de recomposition.

RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO

Appuyez sur **Redial**

VÉRIFICATION DES NUMÉROS DANS LA MÉMOIRE DE RECOMPOSITION

Appuyez six fois sur **Redial**

COMPOSITION D'UN NUMÉRO DANS LA MÉMOIRE DE RECOMPOSITION

Appuyez sur **Redial**
(jusqu'à ce que le numéro désiré s'affiche à l'écran)
Pressez ◁
Appuyez sur **Redial**
Décrochez le combiné.
Attendez la tonalité de manoeuvre.

FONCTION BLOC-NOTES

Appuyez sur **Enter**
Composez le numéro
Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur **Redial**
Relâchez **Enter**

EFFACEMENT DES NUMÉROS DE LA MÉMOIRE DE RECOMPOSITION

Appuyez sur **Enter**
Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur **Redial**
Relâchez **Enter**

DÉSACTIVATION DE LA RECOMPOSITION

Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur **Redial**
Appuyez sur ⌗
Relâchez **Enter**

ACTIVATION DE LA RECOMPOSITION

Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur **Redial**
Appuyez sur ✱
Relâchez **Enter**

VOLUME DU HAUT-PARLEUR

Vous pouvez varier à volonté le volume du haut-parleur pendant un appel.

RÉGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter le volume, appuyez sur ^
Pour réduire le volume, appuyez sur v

Si vous désirez que toutes les conversations débutent avec le même volume, vous pouvez définir un volume par défaut.

PRÉRÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume désiré en appuyant sur ^
ou v
Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur ^
Relâchez **Enter**

SUPPRESSION DU PRÉRÉGLAGE DU VOLUME

Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur v
Relâchez **Enter**

AFFICHAGE DE LA DURÉE D'UN APPEL

Vous pouvez demander l'affichage à l'écran de la durée d'un appel en minutes et secondes.

Cette fonction n'est pas activée en usine.

ACTIVATION DE L'AFFICHAGE DE LA DURÉE D'UN APPEL

Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez sur *
Relâchez **Enter**

DÉSACTIVATION DE L'AFFICHAGE DE LA DURÉE D'UN APPEL

Appuyez sans relâcher sur **Enter**
Appuyez deux fois sur * **
Relâchez **Enter**

STANDARD

Si votre BeoCom 1600 est raccordé à un standard, vous devez choisir un numéro d'accès au réseau afin de pouvoir établir une communication par le réseau.

Le numéro d'accès au réseau doit toujours être mémorisé sous **R** pour que la fonction puisse être utilisée pour les appels réseau.

Veuillez noter que vous devez effacer l'ancien numéro d'accès au réseau avant de pouvoir en mémoriser un nouveau.

Si vous utilisez la touche **R** pour le rappel, les entrées consécutives ne seront pas mémorisées dans la mémoire de recomposition.

MÉMORISATION DU NUMÉRO D'ACCÈS AU RÉSEAU

Appuyez sur	**Enter**
Entrez le numéro d'accès au réseau	
Appuyez sur	**Pause**
Appuyez sans relâcher sur	**Enter**
Appuyez sur	**R**
Relâchez	**Enter**

*) Pressez **Pause** deux fois pour obtenir une pause de 2 secondes. Chaque pression supplémentaire ajoute une pause de 2 secondes. La durée de la pause doit correspondre au délai entre la tonalité interne et la tonalité de manoeuvre externe.

VÉRIFICATION DU NUMÉRO D'ACCÈS AU RÉSEAU

Appuyez sur	**Memory**
Appuyez sur	**R**

EFFACEMENT DU NUMÉRO D'ACCÈS AU RÉSEAU

Appuyez sur	**Enter**
Appuyez sans relâcher sur	**Enter**
Appuyez sur	**R**
Relâchez	**Enter**

MÉMORISATION D'UN NUMÉRO RÉSEAU

Appuyez sur	**Enter**
Entrez le numéro d'accès au réseau	
Entrez le numéro d'appel	
Appuyez sans relâcher sur	**Enter**
Appuyez sur le numéro de	
code ou	**M1**
ou	**M2**
Relâchez	**Enter**

MÉMORISATION D'UN NUMÉRO RÉSEAU POUR LA RECOMPOSITION SUPERABRÉGÉE

Appuyez sur	**Enter**
Entrez le numéro d'accès	
Entrez le numéro de téléphone	
Appuyez sans relâcher sur	**M1, M2**
Relâchez	**Enter**

MICROPHONE

Lorsque le microphone est désactivé, un symbole clignotant apparaît à l'écran et l'appareil émet un « bip » sonore.

DÉSACTIVATION DU MICROPHONE

Appuyez sur

ACTIVATION DU MICROPHONE

Appuyez sur

FONCTION MAINS LIBRES

Lorsque le haut-parleur est activé, plusieurs personnes peuvent participer à la conversation grâce à cette fonction.

ACTIVATION DU HAUT-PARLEUR

Appuyez sur

DÉSACTIVATION DU HAUT-PARLEUR

Appuyez sur

DÉPANNAGE

Problème	**Cause**	**Correction**
Impossibilité de recomposer le dernier numéro.	La fonction est désactivée.	Voir « RECOMPOSITION ».
Seul le dernier numéro sélectionné est mémorisé pour la recomposition.	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles.
La recomposition ne fonctionne pas lorsque le téléphone est raccordé à un standard.	Le numéro d'accès au réseau n'est pas mémorisé sous **R**.	Voir « STANDARD ».
Les touches sont inactives lorsque le combiné est raccroché.	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles.
La sonnerie ne fonctionne pas.	Le commutateur est placé sur 1.	Placez le commutateur sur 2 ou 3.
La durée des communications ne s'affiche pas.	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles.

FICHE TECHNIQUE

EMPLACEMENT ET NETTOYAGE

Installez le téléphone dans un local exempt de poussière et ne l'exposez pas à une humidité excessive évitez qu'il se trouve en contact direct avec des liquides.
Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux et humide. Si nécessaire, ajoutez à l'eau quelques gouttes d'un produit de nettoyage doux.

Alimentation électrique		par le réseau téléphonique
Piles		3 piles 1,5 V, type AAA
Température ambiante	téléphone:	-25 °C – +55 °C
	écran:	0 °C – +55 °C
Humidité relative		15 % à 95 %
Dimensions	hauteur:	175 mm
	largeur:	195 mm
	profondeur:	165 mm
Poids du combiné		115 g
Poids total		600 g

3500645 03-96